

エアー浮上式フリーベアユニット
角溝挿入型
AFU-2525 シリーズ
取扱説明書

この度は、弊社製品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に以下の説明をお読みいただき、正しくお使いいただけますよう、
お願ひ申し上げます。

1. 概要


本製品は、内蔵されたボールトランスマッフル(フリーベア)によって搬送物の移送作業を補助し、
その動作を空気圧で制御する装置です。

2. 安全上のご注意

- ・ 使用空気圧 : 0.3 MPa ~ 0.6 MPa の範囲であること
- ・ 使用環境 : 室内一般環境下で使用 (0°C ~ 60°C ※凍結・結露なきこと)
※特注対応にて耐熱仕様対応可 別途打合せによる
- ・ 圧縮空氣中に水分および異物が混入しないこと
- ・ 使用しない時は内部の圧縮空氣を排氣すること
- ・ 強い衝撃を与えないこと
- ・ 分解、改造をしないこと


3. 設置方法

設置箇所にタップ穴を追加して、付属の CAP ボルトで締結してください。

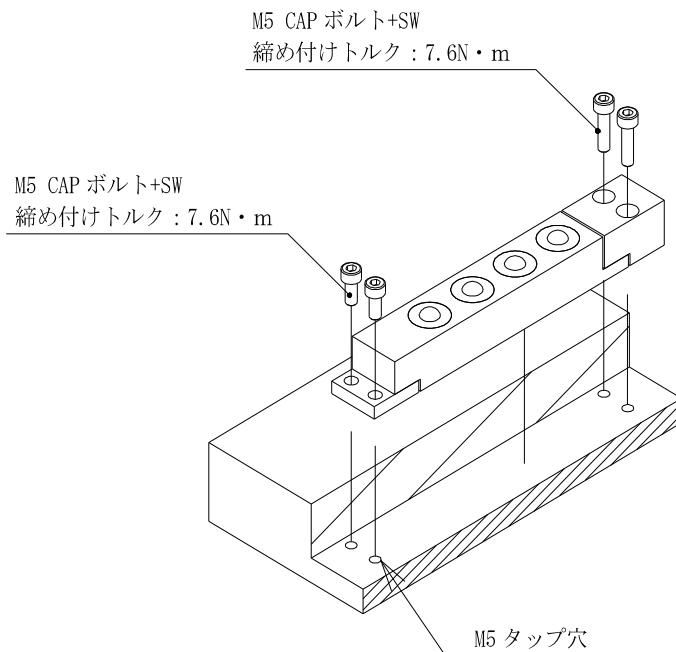

4. 配管接続

本製品における推奨の空気圧回路図は以下の通りです。

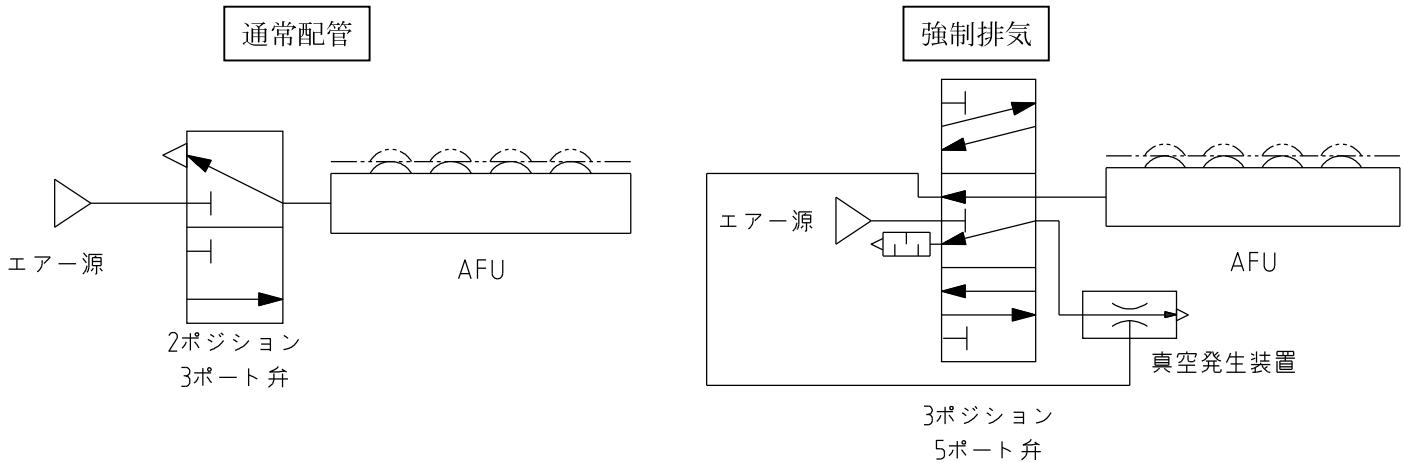

※本製品のフリーべア部は、下降動作時、エアー排気してもシリンダーのOリングの抵抗等により自然に下降しません。(残圧は抜けているため、搬送物の自重等の負荷により下降します。)フリーべアを強制的に下降させる場合は、「強制排気」回路を参照してください。


5. 連結方法

本製品は、下記の方法で連結することが可能です。


部品の取り外し

シートパッキン:連結時に使用
※Oリングと一緒に連結します

Oリング:連結時に使用
※極小部品のため、紛失に注意ください

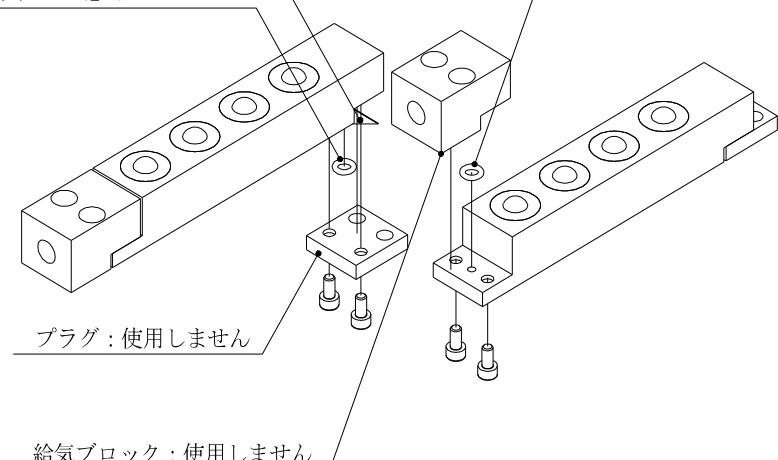


部品の連結

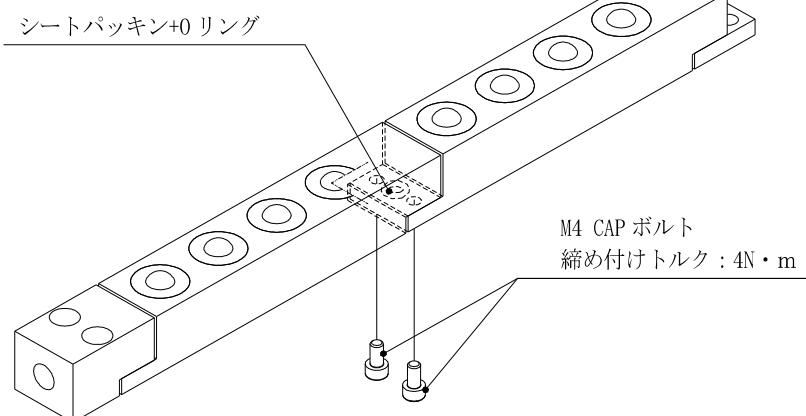

6. 使用時の注意事項


- ①本製品の上に搬送物を移動する場合、
上昇したフリーべアの頂点を、搬送物を
受け渡しする面と水平にしてください。

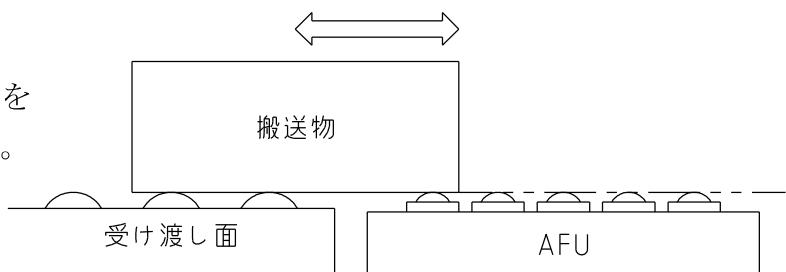

- ②搬送物をすべてのボールで支持できない場合、能力が下がる可能性があります。

例) 搬送面の底面の状況

- a) 底面に肉抜きがある
- b) 底面に突起がある
- c) 抜き穴が設けられている 等

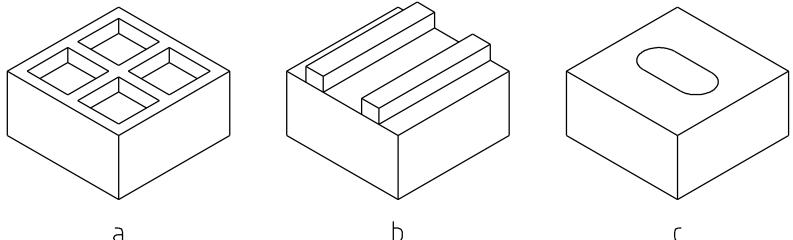

- ③本製品の設置面は、凹凸のない平面に設置してください。

7. 保守点検

ボールの汚れが目立ってきましたら、粘性の薄い潤滑油等で湿らせた布等で汚れを落としてください。

8. お問い合わせ

本製品の動作不良や、取り扱い上ご不明な点があった場合には、弊社またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

以上

※本製品は改良の為、予告なく仕様、外観を変更する場合があります。

株式会社フリーべアコーポレーション

発行：2024.08.01_ver.1.0